



Monteringsanvisning Deponeringsbox För väggjocklek 0-55 mm

Så här gör du för att montera deponeringsboxen:

1. Öppna deponeringsboxen.
2. Tag ur insatsen.
3. Placera deponeringsboxen där den skall vara/monteras.
4. Märk med en penna de förborrade hålen i deponeringsboxen som du kan använda.
5. Borra i märkena med en borr 8-10 mm.
6. Använd medföljande vagnsbultar, brickor samt muttrar att skruva fast deponeringsboxen.

OBS! Nycklar till boxen sitter i frigolitförpackningen längst fram.

Monteringssett till deponeringsbox

består av:


2 st vagnsbult M6*60

4 st brickor 6*25*1,5

2 st vingmuttrar M6

2 st distansrör polypropylen 6*25

(Vid behov kapas rören till lämplig storlek)

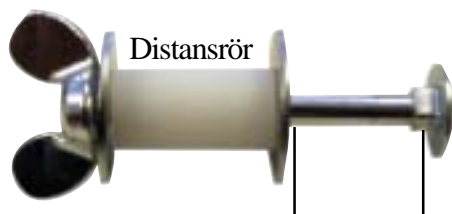

Väggjocklek 0-55 mm



Med vänlig hälsning
Scandinavian Safe AB